



Abril de 2024

Manual de uso del Investigator 24plex GO! Kit

Para la amplificación múltiple de los locus básicos del CODIS, el conjunto de normas europeas de locus, más SE33, DYS391 y amelogenina

Confidencial

Índice

Contenido del kit.....	4
Envío y almacenamiento.....	5
Uso previsto.....	6
Información de seguridad.....	7
Control de calidad.....	8
Introducción.....	9
Equipo y reactivos que debe suministrar el usuario.....	12
Todos los protocolos.....	12
Para protocolos basados en células sanguíneas o bucales en papel.....	13
Para protocolos basados en células bucales en papel.....	13
Para los protocolos basados en células bucales en Bode Buccal DNA Collectors™.....	13
Para protocolos basados en lisados de frotis bucales.....	13
Software de análisis de validez para productos de identificación humana.....	13
Notas importantes.....	14
Protocolo: Amplificación mediante PCR de sangre en FTA y otro papel.....	15
Cuestiones importantes antes de comenzar.....	15
Antes de comenzar:.....	15
Procedimiento.....	15
Protocolo: Amplificación mediante PCR de células bucales en FTA y otro papel.....	19
Cuestiones importantes antes de comenzar.....	19
Antes de comenzar:.....	19
Procedimiento.....	19
Protocolo: Amplificación mediante PCR de células bucales de Bode Buccal DNA Collectors.....	23
Cuestiones importantes antes de comenzar.....	23
Antes de comenzar:.....	23
Procedimiento.....	23
Protocolo: Amplificación mediante PCR de lisados de frotis bucales.....	27
Cuestiones importantes antes de comenzar.....	27
Antes de comenzar:.....	27
Procedimiento.....	27
Protocolo: electroforesis con Applied Biosystems 3500/3500xL Genetic Analyzer.....	30

Calibración espectral/generación de la matriz.....	31
Preparación de las muestras.....	38
Configuración de un ciclo.....	39
Inicio del ciclo.....	43
Parámetros de análisis/método de análisis.....	45
Protocolo: Análisis.....	46
Software de análisis.....	46
Controles.....	47
Sensor de calidad.....	49
Alelos.....	53
Guía para la resolución de problemas.....	57
Referencias.....	61
Apéndice A: Interpretación de los resultados.....	62
Procedimiento general de análisis.....	62
Picos de pequeña intensidad.....	62
Picos de tartamudeo.....	62
Adición de nucleótidos independiente de la plantilla.....	63
Artefactos.....	63
Apéndice B: Diversos volúmenes de PCR al utilizar Investigator 24plex GO! Kit.....	64
Células sanguíneas o bucales en FTA u otro papel.....	64
Lisados de frotis bucales.....	64
Información para pedidos.....	65
Historial de revisiones del documento.....	67

Contenido del kit

Investigator 24plex GO! Kit	(200)	(1000)
Número de catálogo	382426	382428
Número de reacciones de 25 µL	200	1000
Fast Reaction Mix 2.0 (Mezcla de reacción rápida 2.0)*	2 × 750 µL	10 × 750 µL
Primer Mix 24plex GO! (Mezcla de cebador 24plex GO!)	2 × 1250 µL	10 × 1250 µL
Control DNA 9948 (ADN de control 9948) (5 ng/µL)	50 µL	50 µL
DNA Size Standard 24plex (Estándar de tamaño de ADN 24plex) (BTO)	110 µL	5 × 110 µL
Allelic ladder 24plex (Escala alélica 24plex)	2 × 25 µL	6 × 25 µL
Quick-Start Protocol (Protocolo de inicio rápido)	1	1

*Contiene ADN polimerasa, dNTPs, MgCl₂ y albúmina sérica bovina (BSA).

Confidencial

Envío y almacenamiento

Investigator 24plex GO! El kit se suministra en hielo seco. Se debe almacenar inmediatamente tras la recepción a una temperatura de $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ en un congelador a temperatura constante. Evite la descongelación y la congelación repetidas. La mezcla de cebador y la escalera alélica se deben almacenar protegidas de la luz. Las muestras de ADN y los reactivos posterior a la PCR (escalera alélica y estándar de tamaño de ADN) se deben almacenar separados de los reactivos de PCR. Bajo estas condiciones, los componentes son estables hasta la fecha de caducidad indicada en el kit.

Una vez abierto, el Investigator 24plex GO! Kit debe almacenarse a una temperatura entre $2\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $8\text{ }^{\circ}\text{C}$ durante un máximo de 6 meses.

Confidencial

Uso previsto

Investigator 24plex GO! Kit está previsto para aplicaciones de biología molecular en análisis forenses, de identidad humana y en pruebas de paternidad. Este producto no está concebido para el diagnóstico, la prevención ni el tratamiento de enfermedades.

Durante la manipulación de los productos, deben extremarse el cuidado y la atención. Recomendamos a todos los usuarios de los productos QIAGEN® que cumplan las directrices del NIH (Institutos Nacionales de Salud estadounidenses) que se han desarrollado para experimentos con ADN recombinante u otras directrices aplicables.

Confidencial

Información de seguridad

Siempre que trabaje con productos químicos, utilice una bata de laboratorio, guantes desechables y gafas de protección adecuados. Si desea obtener más información, consulte las hojas de datos sobre seguridad (Safety Data Sheets, SDS) correspondientes. Puede obtenerlas en línea en el práctico y compacto formato PDF en www.qiagen.com/safety, desde donde también podrá buscar, ver e imprimir las SDS de todos los kits y componentes de los kits de QIAGEN.

Confidencial

Control de calidad

En cumplimiento del sistema de gestión de calidad con certificación ISO de QIAGEN, cada lote del Investigator 24plex GO! Kit se ensaya frente a especificaciones predeterminadas para garantizar una calidad homogénea del producto. Manual de uso del Investigator 24plex GO! Kit cumplen los requisitos de la norma ISO 18385.

Confidencial

Introducción

Investigator 24plex GO! Kit se utiliza para PCR múltiple en análisis forenses, de identidad humana y en pruebas de paternidad. La PCR amplifica simultáneamente los 22 marcadores STR polimorfos que se indican a continuación junto con el marcador de amelogenina específico del sexo. Estos 22 marcadores son los que recomienda el Core Loci Working Group (Grupo de trabajo sobre locus básicos) del CODIS (Combined DNA Index System, Sistemas de Índice Combinado de ADN), la European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI, Red europea de institutos de ciencias forenses) y el European DNA Profiling Group (EDNAP, Grupo europeo de perfiles de ADN).

Investigator 24plex GO! Kit Primer Mix contiene 2 controles de PCR internos innovadores (sensor de calidad QS1 y QS2) para proporcionar información útil sobre la eficiencia de la PCR y la presencia de inhibidores de la PCR. Los sensores de calidad se amplifican de manera simultánea con los marcadores STR polimorfos.

Investigator 24plex GO! Kit se ha desarrollado específicamente para la amplificación rápida y directa de células sanguíneas o bucales en FTA® y otro papel y en frotis bucales. El kit utiliza la tecnología de PCR de ciclado rápido de QIAGEN, que permite realizar una amplificación en unos 45 minutos. Se pueden usar punzones de FTA y otros papeles de filtro sin la necesidad de un pretratamiento. Para los frotis bucales, un protocolo de lisis rápido y cómodo genera un lisado sin procesar que permite realizar una amplificación en aproximadamente 5 minutos. Los cebadores están marcados de forma fluorescente con los colorantes siguientes:

- 6-FAM™: amelogenina, TH01, D3S1358, vWA, D21S11
- BTG: TPOX, DYS391, D1S1656, D12S391, SE33
- BTY: D10S1248, D22S1045, D19S433, D8S1179, D2S1338
- BTR2: D2S441, D18S51, FGA
- BTP: QS1, D16S539, CSF1PO, D13S317, D5S818, D7S820, QS2

La cantidad recomendada de muestra es un punzón de 1,2 mm de diámetro para FTA y otros papeles de filtro o 2 µL de un lisado de frotis bucal.

Investigator 24plex GO! Kit se validó mediante el GeneAmp® PCR System 9700 (con bloque de plata de 96 pocillos recubierto con oro) y el Applied Biosystems® 3500™ Genetic Analyzer.

En la tabla 1 se muestran los locus STR con su cartografía cromosómica y los motivos repetitivos que coinciden con las directrices de la International Society for Forensic Genetics (ISFG, Sociedad internacional de genética forense) para el uso de marcadores microsatélite (1).

Para obtener información sobre microvariantes conocidas no incluidas en la escalera alélica de Investigator 24plex, consulte la página web del Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés) (www.cstl.nist.gov/biotech/strbase/).

Tabla 1. Información específica de los locus de Investigator 24plex GO! Kit

Locus	Número de acceso GenBank®	Motivo repetitivo del alelo de referencia	Cartografía cromosómica
Amelogenina X	M55418	–	Xp22.1-22.3
Amelogenina Y	M55419	–	Yp11.2
DYS391	AC011302	[TCTA] ₁₁	Yq11.21
D1S1656	NC_000001.9	[TAGA] ₁₆ [TGA][TAGA][TAGG]1 [TG] ₅	1q42
D2S441	AL079112	[TCTA] ₁₂	2p14
D2S1338	G08202	[TGCC] ₆ [TTCC] ₁₁	2q35
D3S1358	11449919	TCTA [TCTG] ₂ [TCTA] ₁₅	3p25.3
D5S818	G08446	[AGAT] ₁₁	5q23.2
D7S820	G08616	[GATA] ₁₂	7q21.11
D8S1179	G08710	[TCTA] ₁₂	8q23.1-23.2
D10S1248	AL391869	[GGAA] ₁₃	10q26.3

Tabla 1. Información específica de los locus de Investigator 24plex GO! Kit (continuación)

Locus	Número de acceso GenBank®	Motivo repetitivo del alelo de referencia	Cartografía cromosómica
D12S391	G08921	[AGAT] ₅ GAT [AGAT] ₇ [AGAC] ₆ AGAT	12p13.2
D13S317	G09017	[TATC] ₁₃	13q31.1
D16S539	G07925	[GATA] ₁₁	16q24.1
D18S51	L18333	[AGAA] ₁₃	18q21.3
D19S433	G08036	AAGG [AAAG] AAGG TAGG [AAGG] ₁₁	19q12
D21S11	AP000433	[TCTA] ₄ [TCTG] ₆ [TCTA] ₃ TA [TCTA] ₃ TCA [TCTA] ₂	21q21.1
D22S1045	AL022314	[ATT] ₁₄ ACT [ATT] ₂	22q12.3
CSF1PO	X14720	[AGAT] ₁₂	5q33.1
FGA (FIBRA)	M64982	[TTTC] ₃ TTTTTCT [CTTT] ₁₃ CTCC [TTCC] ₂	4q28.2
SE33 (ACTBP2)	NG000840	[AAAG] ₉ AA [AAAG] ₁₆	6q14.2
TH01 (TC11)	D00269	[TCAT] ₉	11p15.5
TPOX	M68651	[AATG] ₁₁	2p25.3
vWA	M25858	TCTA [TCTG] ₄ [TCTA] ₁₃	12p13.31

Confidencial

Equipo y reactivos que debe suministrar el usuario

Siempre que trabaje con productos químicos, utilice una bata de laboratorio, guantes desechables y gafas de protección adecuados. Para obtener más información, consulte las hojas de datos sobre seguridad (Safety Data Sheets, SDS) correspondientes, que puede solicitar al proveedor del producto.

Todos los protocolos

- Hi-Di™ Formamide, 25 mL (Applied Biosystems, n.º de cat. 4311320)
- Estándares de matriz BT6 para instrumentos multicapilares (p. ej., 3500 Genetic Analyzers)
- Pipetas y puntas de pipeta
- Uno de los siguientes analizadores de ADN¹:
 - Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer
 - Applied Biosystems 3500xL Genetic Analyzer
- Uno de los siguientes termocicladores de PCR¹:
 - GeneAmp PCR System 9700
 - Termociclador Veriti™ de 96 pocillos
 - Sistema de PCR ProFlex™ de 96 pocillos
 - QIAamplifier® 96
 - Bio-Rad® PTC-200

¹ Esta no es una lista completa de proveedores y no incluye a numerosos proveedores importantes de suministros biológicos.

Confidencial

- Biometra UNO-Thermoblock
- Eppendorf® Mastercycler® ep
- Tubos o placas de PCR
- Microcentrifugadora para tubos o placas de PCR

Para protocolos basados en células sanguíneas o bucales en papel

- UniCore Punch Kit 1.2 mm (n.º de cat. WB100028)

Para protocolos basados en células bucales en papel

- Investigator STR GO! Punch Buffer (1000) o (200) (QIAGEN, n.º de cat. 386528 o 386526)

Para los protocolos basados en células bucales en Bode Buccal DNA Collectors™

- Investigator STR GO! Lysis Buffer (QIAGEN, n.º de cat. 386516)

Para protocolos basados en lisados de frotis bucales

- Investigator STR GO! Lysis Buffer (QIAGEN, n.º de cat. 386516)
- Tubos de microcentrifugadora de 2 mL
- Agitador para tubos de microcentrifugadora de 2 mL

Software de análisis de validez para productos de identificación humana

Los Investigator Human Identification PCR Kits se deben calibrar con una escalera alélica. Por consiguiente, el software utilizado debe ser compatible con los productos de identificación humana para aplicaciones forenses. Recomendamos GeneMapper® ID-X. Los archivos de plantilla Investigator facilitan el análisis de los datos y son compatibles con este software.

Notas importantes

Se ha determinado que las condiciones experimentales especificadas en los protocolos arrojan resultados óptimos. Sin embargo, en función del material de la muestra, pueden adaptarse los números de ciclos de PCR para garantizar las tasas de éxito más altas posibles en la primera ronda. Recomendamos procesar un lote representativo de muestras para confirmar que los números de ciclo asignados a este protocolo sean óptimos. Aumente el número de ciclo en uno si las señales en los electroforetogramas resultantes son demasiado bajas. Disminuya el número de ciclo en uno si las señales en los electroforetogramas resultantes son demasiado altas.

Confidencial

Protocolo: Amplificación mediante PCR de sangre en FTA y otro papel

Este protocolo está indicado para la amplificación directa mediante PCR de locus STR de punciones de sangre en FTA y otro papel con el Investigator 24plex GO! Kit.

Cuestiones importantes antes de comenzar

- Prepare todas las mezclas de reacción en una zona distinta a la utilizada para el aislamiento de ADN y el análisis del producto de la PCR (posterior a la PCR).
- Utilice puntas desechables con filtros hidrófobos para reducir al mínimo el riesgo de contaminación cruzada.

Antes de comenzar:

- Antes de abrir los tubos que contienen componentes de la PCR, agítelos en un vórtex y centrifúgelos brevemente para concentrar el contenido del fondo de los tubos.

Procedimiento

1. Realice una punción de 1,2 mm en el centro de la gota de sangre con una herramienta adecuada (p. ej. UniCore Punch Kit, 1,2 mm, n.º de cat. WB100028).

Importante: No use más de un punzón a la vez.

2. Prepare la mezcla maestra según se indica en la tabla 2, página 16.

Dado que puede producirse cierto grado de pérdida de reactivos durante las transferencias, prepare la mezcla con las reacciones adicionales incluidas. Incluya también reacciones de control positivo y negativo. La mezcla maestra contiene todos los componentes necesarios para PCR excepto el molde de ADN (muestra).

Tabla 2. Preparación de la mezcla maestra

Componente	Volumen por reacción (µL)
Fast Reaction Mix 2.0	7,5
Mezcla de cebador	12,5
Volumen total	20,0

Nota: En el caso de que la sangre en las muestras en FTA se hubiese almacenado durante periodos más largos, recomendamos utilizar el Investigator STR GO! Punch Buffer para superar la posible inhibición. Añada 3 µL de Investigator STR GO! Punch Buffer por reacción.

3. Agite bien en un vórtex la mezcla de reacción y luego dispense 20 µL (o 23 µL si se utiliza el Investigator STR GO! Punch Buffer opcional, n.º de cat. 386526 o 386528) en tubos de PCR o en los pocillos de una placa de PCR.

4. Transfiera un disco de 1,2 mm a cada reacción.

Nota: No mezcle la reacción después de transferir el disco.

5. Prepare los controles positivos y negativos.

- Control positivo: Use 2 µL de ADN de control (es decir, 10 ng).

Nota: Es posible que deba adaptarse la cantidad de ADN de control después de configurar el número de ciclo de PCR óptimo en su laboratorio si las señales son demasiado bajas o demasiado altas. No añada un disco en blanco al pocillo de control positivo.

- Negative control (Control negativo): No añada ningún ADN del molde. No añada un disco en blanco o agua al tubo o pocillo de PCR de control negativo.

6. Centrifugue brevemente las reacciones para asegurarse de que los discos estén totalmente sumergidos.

7. Programe el termociclador según las instrucciones del fabricante y las condiciones que se incluyen en la tabla 3, página 18.

Nota: Si utiliza el termociclador GeneAmp 9700 con un bloque de aluminio, utilice la opción **Std Mode** (Modo estándar); si lo utiliza con un bloque de plata o un bloque de plata recubierto con oro, utilice la opción **Max Mode** (Modo máximo). No utilice la opción **9600 Emulation Mode** (Modo de emulación 9600).

8. Cuando haya finalizado el protocolo de ciclado, almacene las muestras a una temperatura de -30 °C a -15 °C protegidas de la luz o continúe directamente con la electroforesis.

Confidencial

Tabla 3a. Protocolo de ciclado estándar para sangre en FTA y otro papel

Temperatura (°C)	Tiempo	Número de ciclos
98*	30 s	
64	40 s	3 ciclos
72	5 s	
96	10 s	
61	40 s	22 ciclos
72	5 s	
68	5 minutos	–
60	5 minutos	–
10	∞	–

*Hot start para activar la ADN polimerasa.

Tabla 3b. Protocolo de ciclado opcional para sangre en FTA y otro papel

Temperatura (°C)	Tiempo	Número de ciclos
98*	30 s	
64	40 s	3 ciclos
72	5 s	
96	10 s	
61	40 s	22 ciclos
72	5 s	
68	2 minutos	–
60	2 minutos	–
10	∞	–

*Hot start para activar la ADN polimerasa.

La tabla 3b detalla las condiciones de ciclo publicadas anteriormente que pueden continuar utilizándose si no se observa adenilación incompleta en los electroforetogramas.

Protocolo: Amplificación mediante PCR de células bucales en FTA y otro papel

Este protocolo está indicado para la amplificación directa mediante PCR de locus STR de punciones de células bucales en FTA y otro papel con el Investigator 24plex GO! Kit. (Para obtener información sobre Bode Buccal DNA Collectors, consulte “Protocolo: Amplificación mediante PCR de células bucales de Bode Buccal DNA Collectors” en la página 23).

Cuestiones importantes antes de comenzar

- Prepare todas las mezclas de reacción en una zona distinta a la utilizada para el aislamiento de ADN y el análisis del producto de la PCR (posterior a la PCR).
- Utilice puntas desechables con filtros hidrófobos para reducir al mínimo el riesgo de contaminación cruzada.

Antes de comenzar:

- Antes de abrir los tubos que contienen componentes de la PCR, agítelos en un vórtex y centrifúgelos brevemente para concentrar el contenido del fondo de los tubos.

Procedimiento

1. Realice una punción de 1,2 mm con una herramienta adecuada (p. ej., UniCore Punch Kit, 1,2 mm, n.º de cat. WB100028).

Nota: Para las células bucales recogidas con tarjetas FTA indicadoras, realice la punción en el área blanca. Este color indica la transferencia exitosa de la muestra.

Importante: No use más de un punzón a la vez.

2. Prepare la mezcla maestra según se indica en la tabla 4, siguiente página.

Dado que puede producirse cierto grado de pérdida de reactivos durante las transferencias, prepare la mezcla con las reacciones adicionales incluidas. Incluya también reacciones de control positivo y negativo. La mezcla maestra contiene todos los componentes necesarios para PCR excepto el molde de ADN (muestra).

Tabla 4. Preparación de la mezcla maestra

Componente	Volumen por reacción (µL)
Fast Reaction Mix 2.0	7,5
Mezcla de cebador	12,5
Investigator STR GO! Punch Buffer	2,0
Volumen total	22,0

3. Agite en un vórtex la mezcla de reacción meticulosamente y vierta 22 µL en tubos de PCR o en los pocillos de una placa de PCR.

4. Transfiera un disco de 1,2 mm a cada reacción.

Nota: No mezcle la reacción después de transferir el disco.

5. Prepare controles positivos y negativos.

- Positive control (Control positivo): Use 1 µL de ADN de control (es decir, 5 ng).

Nota: Es posible que deba adaptarse la cantidad de ADN de control después de configurar el número de ciclo de PCR óptimo en su laboratorio si las señales son demasiado bajas o demasiado altas. No añada un disco en blanco al pocillo de control positivo.

- Negative control (Control negativo): No añada ningún ADN del molde. No añada un disco en blanco o agua al tubo o pocillo de PCR de control negativo.

6. Centrifugue brevemente las reacciones para asegurarse de que los discos estén totalmente sumergidos.

7. Programe el termociclador según las instrucciones del fabricante y las condiciones que se incluyen en la tabla 5, página 22.

Nota: Si utiliza el termociclador GeneAmp 9700 con un bloque de aluminio, utilice la opción "Std Mode" (Modo estándar); si lo utiliza con un bloque de plata o un bloque de plata recubierto con oro, utilice la opción "Max Mode" (Modo máximo). No utilice la opción "9600 Emulation Mode" (Modo de emulación 9600).

8. Cuando haya finalizado el protocolo de ciclado, almacene las muestras a una temperatura de -30 °C a -15 °C protegidas de la luz o continúe directamente con la electroforesis.

Confidencial

Tabla 5a. Protocolo de ciclado estándar para células bucales en FTA y otro papel

Temperatura (°C)	Tiempo	Número de ciclos
98*	30 s	
64	40 s	3
72	5 s	
96	10 s	
61	40 s	23
72	5 s	
68	5 minutos	–
60	5 minutos	–
10	∞	–

*Hot start para activar la ADN polimerasa.

Tabla 5b. Protocolo de ciclado opcional para células bucales en FTA y otro papel

Temperatura (°C)	Tiempo	Número de ciclos
98*	30 s	
64	40 s	3
72	5 s	
96	10 s	
61	40 s	23
72	5 s	
68	2 minutos	–
60	2 minutos	–
10	∞	–

*Hot start para activar la ADN polimerasa.

La tabla 5b detalla las condiciones de ciclo publicadas anteriormente que pueden continuar utilizándose si no se observa adenilación incompleta en los electroforetogramas.

Protocolo: Amplificación mediante PCR de células bucales de Bode Buccal DNA Collectors

Este protocolo está indicado para la amplificación directa mediante PCR de locus STR de punciones de células bucales en los Bode Buccal DNA Collectors con el Investigator 24plex GO! Kit.

Cuestiones importantes antes de comenzar

- Prepare todas las mezclas de reacción en una zona distinta a la utilizada para el aislamiento de ADN y el análisis del producto de la PCR (posterior a la PCR).
- Utilice puntas desechables con filtros hidrófobos para reducir al mínimo el riesgo de contaminación cruzada.

Antes de comenzar:

- Antes de abrir los tubos que contienen componentes de la PCR, agítelos en un vórtex y centrifúgelos brevemente para concentrar el contenido del fondo de los tubos.

Procedimiento

1. Recoja una punción de 1,2 mm de la punta (extremo redondeado) del Bode Buccal DNA Collector con una herramienta adecuada (p. ej., UniCore Punch Kit, 1,2 mm, n.º de cat. WB100028) en una placa de PCR de 0,2 mL o un tubo de PCR de 0,2 mL.

Importante: No use más de un punzón a la vez por pocillo o por tubo.

2. Añada 2 µL del tampón de lisis de Investigator STR GO! directamente en la punción de 1,2 mm. Centrifugue brevemente si es necesario para que la punción y el tampón se depositen en el fondo de la placa o el tubo.

3. Incube la muestra a 95 °C durante 5 minutos. No selle la placa.

Nota: El tampón de lisis se evaporará.

4. Prepare la mezcla maestra según se indica en la tabla 6. Agite bien en un vórtex la mezcla de la reacción.

Dado que puede producirse cierto grado de pérdida de reactivos durante las transferencias, prepare la mezcla con las reacciones adicionales incluidas. Incluya también reacciones de control positivo y negativo. La mezcla maestra contiene todos los componentes necesarios para PCR excepto el molde de ADN (muestra).

Tabla 6. Preparación de la mezcla maestra

Componente	Volumen por reacción (µL)
Fast Reaction Mix 2.0	7,5
Mezcla de cebador	12,5
Volumen total	20,0

5. Después de la incubación, vierta 20 µL de la mezcla maestra en cada pocillo de la placa de PCR o en los tubos de PCR, que contienen la punción de 1,2 mm.

Nota: No mezcle la reacción después de distribuir la mezcla maestra.

6. Prepare controles positivos y negativos.

- Positivo control (Control positivo): Use 2 µL de ADN de control (es decir, 10 ng).

Nota: Es posible que deba adaptarse la cantidad de ADN de control después de configurar el número de ciclo de PCR óptimo en su laboratorio si las señales son demasiado bajas o demasiado altas. No añada un disco en blanco al pocillo de control positivo.

- Negative control (Control negativo): No añada ningún ADN del molde. No añada un disco en blanco o agua al tubo o pocillo de PCR de control negativo.

7. Centrifugue brevemente las reacciones para asegurarse de que los discos estén totalmente sumergidos.

8. Programe el termociclador según las instrucciones del fabricante y las condiciones que se incluyen en la tabla 7a, siguiente página.

Nota: Si va a usar el GeneAmp PCR system 9700 con un módulo de bloques de muestra de aluminio, utilice la opción "Std Mode" (Modo estándar). Si va a usar un módulo de bloques de plata o de plata recubiertos con oro, utilice la opción "Max Mode" (Modo máximo). No utilice la opción "9600 Emulation Mode" (Modo de emulación 9600).

9. Cuando haya finalizado el protocolo de ciclado, almacene las muestras a una temperatura de -30 °C a -15 °C protegidas de la luz o continúe directamente con la electroforesis.

Confidencial

Tabla 7a. Protocolo de ciclado estándar para sangre en FTA y otro papel

Temperatura (°C)	Tiempo	Número de ciclos
98*	30 s	
64	40 s	3
72	5 s	
96	10 s	
61	40 s	24
72	5 s	
68	5 minutos	–
60	5 minutos	–
10	∞	–

*Hot start para activar la ADN polimerasa.

Tabla 7b. Protocolo de ciclado óptimo para sangre en FTA y otro papel

Temperatura (°C)	Tiempo	Número de ciclos
98*	30 s	
64	40 s	3
72	5 s	
96	10 s	
61	40 s	24
72	5 s	
68	2 minutos	–
60	2 minutos	–
10	∞	–

*Hot start para activar la ADN polimerasa.

La tabla 7b detalla las condiciones de ciclo publicadas anteriormente que pueden continuar utilizándose si no se observa adenilación incompleta en los electroforetogramas.

Protocolo: Amplificación mediante PCR de lisados de frotis bucales

Este protocolo está indicado para la amplificación directa mediante PCR de locus STR de lisados sin procesar de frotis bucales con el Investigator 24plex GO! Kit.

Cuestiones importantes antes de comenzar

- Prepare todas las mezclas de reacción en una zona distinta a la utilizada para el aislamiento de ADN y el análisis del producto de la PCR (posterior a la PCR).
- Utilice puntas desechables con filtros hidrófobos para reducir al mínimo el riesgo de contaminación cruzada.

Antes de comenzar:

- Antes de abrir los tubos que contienen componentes de la PCR, agítelos en un vórtex y centrifúgelos brevemente para concentrar el contenido del fondo de los tubos.

Procedimiento

1. Coloque el hisopo en un tubo de microcentrifugadora de 2 mL.

Corte, separe y expulse el extremo del hisopo.

Nota: Prepare un hisopo de blanco como control negativo.

2. Añada 500 μ L de tampón de lisis STR GO! a la muestra.
3. Incube a 95 °C durante 5 min agitando a 1200 rpm en un agitador calentador.

Optional (Opcional): Incube a temperatura ambiente durante 5 min agitando a 1200 rpm en un agitador calentador.

4. Prepare la mezcla maestra según se indica en la tabla 8.

Dado que puede producirse cierto grado de pérdida de reactivos durante las transferencias, prepare la mezcla con las reacciones adicionales incluidas. Incluya también reacciones de control positivo y negativo. La mezcla maestra contiene todos los componentes necesarios para PCR excepto el molde de ADN (muestra).

Tabla 8. Preparación de la mezcla maestra

Componente	Volumen por reacción (µL)
Fast Reaction Mix 2.0	7,5
Mezcla de cebador	12,5
Volumen total	20,0

5. Agite en un vórtex la mezcla de reacción meticulosamente y vierta 20 µL en tubos de PCR o en los pocillos de una placa de PCR.
6. Mezcle bien el lisado de frotis y transfiera 2 µL del lisado de frotis directamente a cada reacción.
7. Prepare controles positivos y negativos.
 - **Positive control (Control positivo):** Use 1 µL de ADN de control (es decir, 5 ng).
Nota: Es posible que deba adaptarse la cantidad de ADN de control después de configurar el número de ciclo de PCR óptimo en su laboratorio si las señales son demasiado bajas o demasiado altas. No añada un disco en blanco al pocillo de control positivo.
 - **Negative control (Control negativo):** Use un lisado de frotis de blanco.
8. Programe el termociclador según las instrucciones del fabricante y las condiciones que se incluyen en la tabla 9, página 29.

Nota: Si utiliza el termociclador GeneAmp 9700 con un bloque de aluminio, utilice la opción "Std Mode" (Modo estándar); si lo utiliza con un bloque de plata o un bloque de plata recubierto con oro, utilice la opción "Max Mode" (Modo máximo). No utilice la opción "9600 Emulation Mode" (Modo de emulación 9600).

9. Cuando haya finalizado el protocolo de ciclado, almacene las muestras a una temperatura de $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ protegidas de la luz o continúe directamente con la electroforesis.

Tabla 9a. Protocolo de ciclado estándar para lisados de frotis bucales

Temperatura ($^{\circ}\text{C}$)	Tiempo	Número de ciclos
98*	30 s	
64	40 s	3
72	5 s	
96	10 s	
61	40 s	24
72	5 s	
68	5 minutos	–
60	5 minutos	–
10	∞	–

*Hot start para activar la ADN polimerasa.

Tabla 9b. Protocolo de ciclado opcional para lisados de frotis bucales

Temperatura ($^{\circ}\text{C}$)	Tiempo	Número de ciclos
98*	30 s	
64	40 s	3
72	5 s	
96	10 s	
61	40 s	24
72	5 s	
68	2 minutos	–
60	2 minutos	–
10	∞	–

*Hot start para activar la ADN polimerasa.

La tabla 9b detalla las condiciones de ciclo publicadas anteriormente que pueden continuar utilizándose si no se observa adenilación incompleta en los electroforetogramas.

Protocolo: electroforesis con Applied Biosystems 3500/3500xL Genetic Analyzer

Investigator 24plex GO! Kit se ha validado para su uso en el 3500/3500xL Genetic Analyzer, que requiere 3500 Data Collection Software v1 o v2 o el software HID Updater 3500 Data Collection v2.0.

Nota: El usuario debe de haber iniciado sesión en el ordenador como administrador local o con derechos equivalentes de acceso para permitir la escritura de datos en los archivos correspondientes.

Para obtener instrucciones detalladas sobre la configuración del instrumento, la calibración espectral o la aplicación del Applied Biosystems 3500 Series Data Collection Software versión 1 o 2 y el GeneMapper ID-X Software versión 1.2, consulte la Guía de usuario de Applied Biosystems 3500/3500xL Genetic Analyzer (*Applied Biosystems 3500/3500xL Genetic Analyzer User Guide*). El sistema con 8 capilares es el Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer; el sistema con 24 capilares es el Applied Biosystems 3500xL Genetic Analyzer.

El conjunto de filtros virtuales AnyDye se utiliza para la aplicación combinada de los 6 fluoróforos 6-FAM, BTG, BTY, BTR2, BTP y BTO. Este estándar de matriz se conoce como BT6.

Los materiales necesarios para la electroforesis se indican en la tabla 10.

Tabla 10. Materiales necesarios para la electroforesis

Componente	Volumen por reacción
Capilar	Matriz de 36 cm para el Applied Biosystems 3500/3500xL Genetic Analyzer
Polymer (Polímero)	POP-4™ para el Applied Biosystems 3500/3500xL Genetic Analyzer
Tampón	Anode Buffer Container (ABC) 3500 Series Cathode Buffer Container (CBC) 3500 Series

Calibración espectral/generación de la matriz

Antes de realizar un análisis del tamaño de los fragmentos de ADN, debe realizar una calibración espectral con los 6 fluoróforos 6-FAM, BTG, BTY, BTR2, BTP y BTO para cada analizador (tabla 11).

El procedimiento de calibración crea una matriz que se utiliza para corregir la superposición de los espectros de emisión de fluorescencia de los colorantes.

Importante: la calibración espectral debe realizarse para cada nueva matriz de capilares. Comprende los siguientes pasos:

- Preparación del instrumento
- Preparación de la placa de calibración estándar
- Preparación y carga de la placa en el instrumento
- Configuración del juego de colorantes BT6 en el software
- Realización de un ciclo de calibración espectral
- Comprobación de la matriz

Preparación del instrumento

Antes de la calibración espectral, asegúrese de que se haya realizado una calibración espacial. Este proceso se describe en detalle en la Guía de usuario de Applied Biosystems 3500/3500xL Genetic Analyzer (*Applied Biosystems 3500/3500xL Genetic Analyzer User Guide*).

Tabla 11. Los 6 fluoróforos de BT6

Color	Estándar de matriz
Azul (B)	6-FAM
Verde (G)	BTG
Amarillo (Y)	BTY
Rojo (R)	BTR2
Morado (P)	BTP
Naranja (O)	BTO

Preparación de la placa de calibración estándar para 8 capilares (Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer)

1. Antes de abrir los tubos, agítelos en un vórtex y centrifúguelos brevemente para concentrar el contenido del fondo de los tubos.
2. Prepare una mezcla de formamida y de Matrix Standard BT6 de acuerdo con la información indicada en la tabla 12.

Tabla 12. Preparación de la mezcla de formamida y de Matrix Standard BT6 para 8 capilares

Componente	Volumen (µL)
Hi-Di Formamide	90
Matrix Standard BT6 multi cap.	10

3. Agite en un vórtex y luego centrifugue brevemente la mezcla.
4. Cargue 10 µL de la mezcla en cada uno de los 8 pocillos en una placa de 96 pocillos en las posiciones A1–H1.
5. Desnaturalice durante 3 minutos a 95 °C.
6. Efectúe una congelación inmediata colocando la placa sobre hielo durante 3 minutos.
Como alternativa, se puede utilizar un termociclador a 4 °C para enfriar la placa.

Preparación de la placa de calibración estándar para 24 capilares (Applied Biosystems 3500xL Genetic Analyzer)

1. Antes de abrir los tubos, agítelos en un vórtex y centrifúgelos brevemente para concentrar el contenido del fondo de los tubos.
2. Prepare una mezcla de formamida y de Matrix Standard BT6 de acuerdo con la información indicada en la tabla 13.

Tabla 13. Preparación de la mezcla de formamida y de Matrix Standard BT6 para 24 capilares

Componente	Volumen (µL)
Hi-Di Formamide	225
Matrix Standard BT6 multi cap.	25

3. Agite en un vórtex y luego centrifugue brevemente la mezcla.
4. Cargue 10 µL de la mezcla en cada uno de los 24 pocillos en una placa de 96 pocillos en las posiciones A1–H1, A2–H2 y A3–H3.
5. Desnaturalice durante 3 minutos a 95 °C.
6. Efectúe una congelación inmediata colocando la placa sobre hielo durante 3 minutos.

Como alternativa, se puede utilizar un termociclador a 4 °C para enfriar la placa.

Preparación y carga de la placa en el instrumento

Los pasos necesarios se describen en detalle en la Guía de usuario de Applied Biosystems 3500/3500xL Genetic Analyzer (*Applied Biosystems 3500/3500xL Genetic Analyzer User Guide*).

Configuración del juego de colorantes BT6 en el software

Antes de la calibración espectral, debe configurarse un juego de colorantes para el Matrix Standard BT6.

1. Para crear un nuevo juego de colorantes, seleccione **Library** (Biblioteca). En **Analyze** (Analizar), vaya a **Dye Sets** (Juegos de colorantes) y haga clic en **Create** (Crear).
2. Introduzca un valor en Dye Set Name (Nombre del juego de colorantes), por ejemplo, "BT6".
3. Seleccione **Matrix Standard** (Estándar de matriz) en **Chemistry** (Química) y seleccione **AnyDye Template** (Plantilla AnyDye) en **Dye Set Template** (Plantilla de juego de colorantes).
4. En **Calibration Peak Order** (Orden de picos de calibración), organice los colores de la forma siguiente: 6: azul, 5: naranja, 4: verde, 3: amarillo, 2: rojo y 1: morado.

Nota: Esta es la configuración de orden de picos correcta del instrumento, aunque el orden de picos del Matrix Standard BT6 es diferente.

5. Modifique los ajustes de la sección **Parameters** (Parámetros) tal como se indica a continuación:
 - Matrix Condition Number Upper Limit (Límite superior del número de condición de la matriz): 13,5
 - Locate Start Point After Scan (Localizar punto de inicio después del barrido): 1000
 - Locate Start Point Before Scan (Localizar punto de inicio antes del barrido): 5000
 - Limit Scans To (Limitar barridos a): 2750
 - Sensitivity (Sensibilidad): 0,4
 - Minimum Quality Score (Puntuación mínima de calidad): 0,95
6. Haga clic en **Save** (Guardar) para confirmar los cambios.

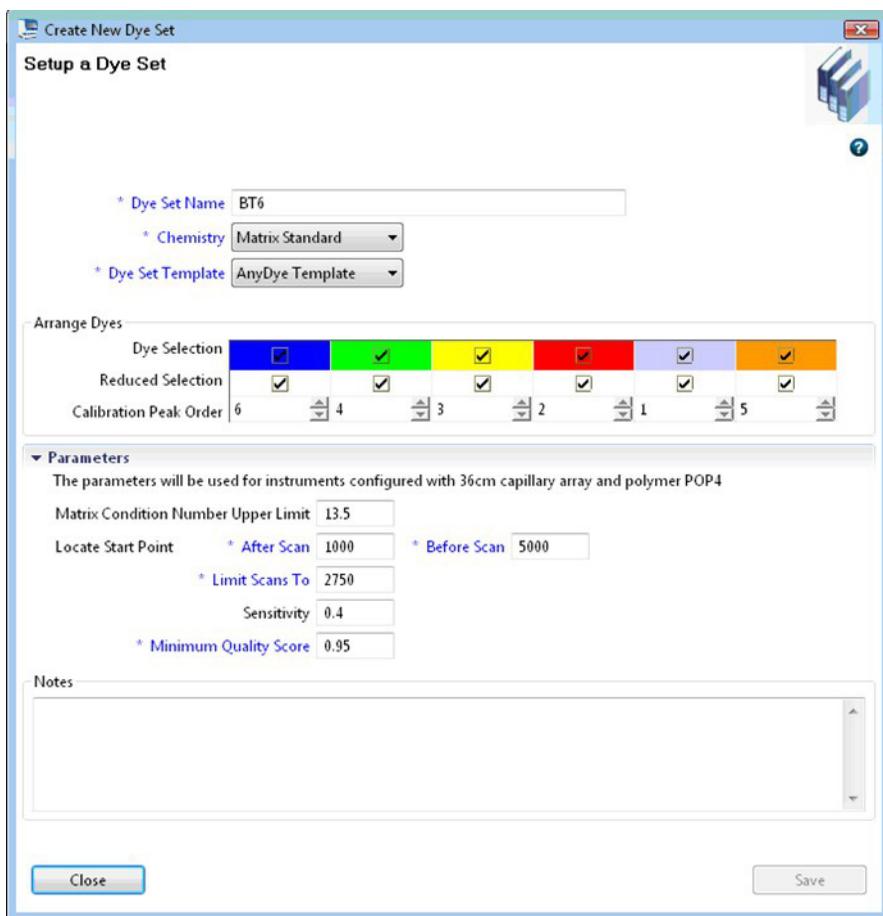


Figura 1. Configuración del juego de colorantes BT6.

Realización de un ciclo de calibración espectral

Cuando las placas multipocillo que contienen la mezcla de calibración espectral se hayan colocado en la bandeja de automuestreo, puede iniciarse el proceso de calibración espectral.

1. Para acceder a la pantalla Spectral Calibration (Calibración espectral), seleccione **Maintenance** (Mantenimiento) en el Dashboard (Pantalla principal) del programa 3500 Series Data Collection Software.
2. Para configurar un ciclo de calibración, vaya a **Calibrate** (Calibrar), **Spectral** (Espectral) y, a continuación, seleccione **Calibration Run** (Ciclo de calibración).
3. Se debe especificar el número de pocillos en la placa de calibración espectral y la posición en el instrumento.
4. Seleccione **Matrix Standard** (Estándar de matriz) en **Chemistry Standard** (Estándar químico) y en Dye Set Name (Nombre de juego de colorantes) seleccione, por ejemplo, el estándar BT6 previamente creado (consulte “Configuración del juego de colorantes BT6 en el software” en la página 33).
5. Optional (Opcional): Habilite la opción **Allow Borrowing** (Permitir préstamo).
6. Haga clic en **Start Run** (Iniciar serie).

Comprobación de la matriz

Haga clic en un capilar de la tabla para visualizar los resultados de cada capilar debajo de la tabla de resultados del ciclo (Capillary [Capilar], Quality value [Valor de calidad] y Condition Number [Número de condición]).

- El valor de calidad (valor Q) de cada capilar debe ser superior a 0,95 y el rango del número de condición (valor C) debe situarse entre 1 y 13,5.
- Compruebe las muestras de matriz con respecto a una línea de base plana. Como se muestra en la figura, deben existir 6 picos con alturas de aproximadamente entre 1000 y 6000 UFR para cada muestra de matriz (Nota: El rango óptimo es de entre 3000 y 5000 UFR).

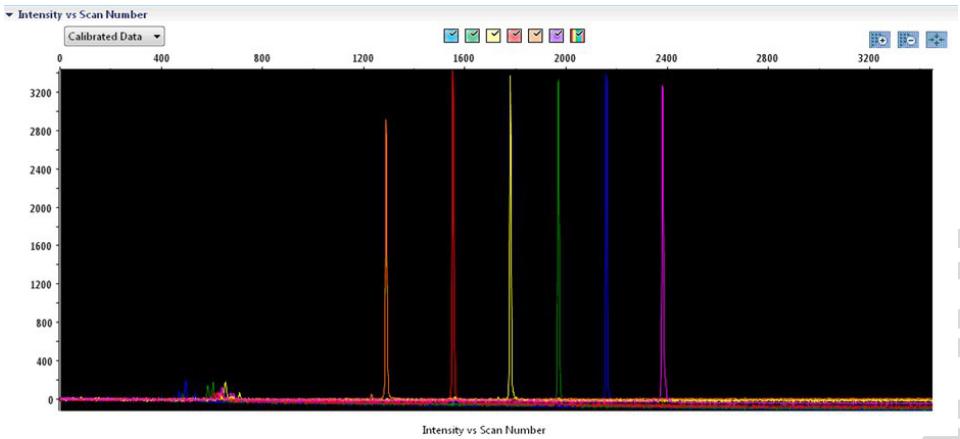


Figura 2. Electroforetograma de calibración espectral del Matrix Standard BT6 en un Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer.

Si se ha completado una calibración espectral con éxito, la fila "Overall" (General) muestra resultados verdes. Si la fila "Overall" (General) muestra resultados rojos, consulte la sección "Spectral calibration troubleshooting" (Resolución de problemas relativos a la calibración espectral) de la Guía de usuario de Applied Biosystems 3500/3500xL Genetic Analyzer (*Applied Biosystems 3500/3500xL Genetic Analyzer User Guide*).

▼ Capillary Run Data

Capillary	1	2	3	4	5	6	7	8
Run 1	Passed							
Run 2	Passed							
Run 3	Passed							
Overall	Passed							

■ Passed
 ■ Failed
 ■ Borrowed
 Not Calibrated

Figura 3. Ejemplo de calibración espectral correcta del Matrix Standard BT6 para todos los capilares en un Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer.

Seleccione y visualice para cada capilar los datos espectrales y sin procesar. Compruebe si los datos cumplen los criterios siguientes:

- El orden de los picos en el perfil espectral de izquierda a derecha debe indicar naranja-rojo-amarillo-verde-azul-morado.
- No deben aparecer picos extraños en el perfil de datos sin procesar
- La morfología de los picos en el perfil espectral no debe mostrar superposiciones, caídas ni otras irregularidades destacadas. Se deben visualizar picos separados y bien diferenciados.

Si los datos para todos los capilares cumplen los criterios anteriores, haga clic en **Accept** (Aceptar). Si un dato de algún capilar no cumple los criterios anteriores, haga clic en **Reject** (Rechazar) y consulte la sección "Spectral calibration troubleshooting" (Resolución de problemas relativos a la calibración espectral) de la Guía de usuario de Applied Biosystems 3500/3500xL Genetic Analyzer (*Applied Biosystems 3500/3500xL Genetic Analyzer User Guide*).

Preparación de las muestras

1. Antes de abrir los tubos, agítelos en un vórtex y centrifúgelos brevemente para concentrar el contenido del fondo de los tubos.
2. Prepare una mezcla de formamida y de estándar de tamaño de ADN de acuerdo con la información indicada en la tabla 14 de la siguiente página.
3. Agite en un vórtex y luego centrifugue brevemente la mezcla.
4. Para cada muestra que desee analizar, introduzca 12 µL de la mezcla en un tubo.
5. Añada 1 µL de producto de PCR o de escalera alélica (diluido si es necesario).
6. Desnaturalice durante 3 minutos a 95 °C.
7. Efectúe una congelación inmediata colocando la placa sobre hielo durante 3 minutos.

Como alternativa, se puede utilizar un termociclador a 4 °C para enfriar la placa.

8. Cargue las muestras en la bandeja.

Tabla 14. Preparación de la mezcla de formamida y de estándar de tamaño de ADN

Componente	Volumen por muestra (µL)
Hi-Di Formamide	12,0
DNA Size Standard 24plex (BTO)	0,5

Nota: Debido a que las inyecciones se realizan simultáneamente en todos los capilares, se debe pipetear como mínimo 1 columna entera (protocolo de 8 muestras) o 3 columnas enteras (protocolo de 24 muestras) sobre la placa de analizadores de capilares múltiples. Si se analiza un número menor de muestras, las posiciones vacías se deben llenar con 12 µL de Hi-Di Formamide.

Para asegurar una asignación alélica fiable en los analizadores de capilares múltiples, inyecte una escalera alélica para cada juego de 24 muestras:

- Instrumentos de 8 capilares: Una escalera alélica por cada 3 inyecciones
- Instrumentos de 24 capilares: Una escalera alélica por inyección

Importante: La temperatura ambiente real puede influir en el rendimiento de los productos PCR en los instrumentos de capilares múltiples, de modo que pueden producirse sub-picos o picos dobles, especialmente a temperaturas más bajas. **Asegúrese de mantener las condiciones ambientales recomendadas por el fabricante del instrumento.** Además, asegúrese de que los tampones se equilibren a las condiciones ambientales.

Configuración de un ciclo

Si utiliza por primera vez el Investigator 24plex GO! Kit en un Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer, deberá configurar primero varios protocolos:

- Instrument Protocol (Protocolo del instrumento)
- Size Standard (Estándar de tamaño)
- QC Protocol (Protocolo de control de calidad)

- Assay (Ensayo)

Todos los protocolos se pueden configurar mediante el Dashboard (Pantalla principal) del 3500 Series Data Collection Software.

Instrument Protocol (Protocolo del instrumento)

1. Para configurar el protocolo Instrument Protocol (Protocolo del instrumento), seleccione **Library** (Biblioteca) en **Analyze** (Analizar). A continuación, vaya a **Instrument Protocols** (Protocolos del instrumento) y haga clic en **Create** (Crear).

Nota: Modifique los ajustes predeterminados del módulo de ciclo en "HID36_POP4" tal como se muestra en la tabla 15 de la página siguiente.

2. Los parámetros de la tabla 15 se deben introducir o seleccionar.
3. Haga clic en **Save** (Guardar) para confirmar los cambios.

Confidencial

Tabla 15. Parámetros del Instrument Protocol (Protocolo del instrumento) para Applied Biosystems 3500/3500xL Genetic Analyzer

Parámetro	Ajuste para 3500	Ajuste para 3500xL
Application Type (Tipo de aplicación)	HID (IDH)	HID (IDH)
Capillary Length (Longitud del capilar)	36 cm	36 cm
Polymer (Polímero)	POP4	POP4
Dye Set (Juego de colorantes)	p. ej., BT6	p. ej., BT6
Run Module (Módulo de ciclo)	HID36_POP4	HID36_POP4
Protocol name (Nombre del protocolo)	p. ej., Investigator 24plex	p. ej., Investigator 24plex
Oven Temperature (°C) (Temperatura del horno [°C])	Predeterminado (60)	Predeterminado (60)
Run Voltage (kV) (Tensión del ciclo [kV])	13,0	13,0
PreRun Voltage (kV) (Tensión antes del ciclo [kV])	Predeterminado (15)	Predeterminado (15)
Injection Voltage (kV) (Tensión de inyección [kV])	1,2	1,6
Run Time (s) (Tiempo del ciclo [s])	1550	1550
PreRun Time (s) (Tiempo antes del ciclo [s])	Predeterminado (180)	Predeterminado (180)
Injection Time (s) (Tiempo de inyección [s])	30,0*	33,0*
Data Delay (s) (Retraso de datos [s])	Predeterminado (1)	Predeterminado (1)
Advanced Options (Opciones avanzadas)	Predeterminado	Predeterminado

*A diferencia de los ajustes estándar, el tiempo de inyección puede variar entre 1 y 35 s, en función del tipo de muestra. Si se registran muestras con intensidades de señal muy elevadas, se puede seleccionar un tiempo de inyección más corto. Para muestras con un contenido bajo en ADN, puede ser necesario un tiempo de inyección de hasta 35 s.

Size Standard (Estándar de tamaño)

1. Para configurar el Size Standard (Estándar de tamaño), seleccione **Library** (Biblioteca) en **Analyze** (Analizar). A continuación, vaya a **Size Standards** (Estándares de tamaño) y haga clic en **Create** (Crear).
2. Los parámetros de la tabla 16 de la siguiente página se deben introducir o seleccionar.

El DNA Size Standard 24plex (BTO) se debe utilizar con las siguientes longitudes de fragmentos: 60, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 425, 450, 475, 500, 525 y 550 pb.

- Como alternativa, importe los parámetros de DNA Size Standard 24plex (BTO) utilizando el archivo de plantilla recomendado de Investigator "SST-BTO_60-500bp" (tabla 21, página 47).
- Haga clic en **Save** (Guardar) para confirmar los cambios.

Tabla 16. Parámetros del estándar de tamaño

Parámetro	Ajuste
Size Standard (Estándar de tamaño)	p. ej., SST-BTO_60-500bp
Dye Color (Color del colorante)	Naranja

QC Protocol (Protocolo de control de calidad)

- Para configurar el QC Protocol (Protocolo de control de calidad), seleccione **Library** (Biblioteca) en **Analyze** (Analizar). A continuación, vaya a **QC Protocols** (Protocolos de control de calidad) y haga clic en **Create** (Crear).
- Los parámetros de la tabla 17 se deben introducir o seleccionar.

Tabla 17 Parámetros del QC Protocol (Protocolo de control de calidad)

Parámetro	Ajuste
Protocol name (Nombre del protocolo)	p. ej. BTO_550
Size Standard (Estándar de tamaño)	SST-BTO_60-500bp
Sizecaller (Detector de tamaño)	SizeCaller v1.1.0

- Vaya a **Analysis Settings** (Configuración de análisis) y después a **Peak Amplitude Threshold** (Umbral de amplitud de picos) y asegúrese de que estén habilitados todos los colores.

Confidencial

Compruebe la configuración de análisis recomendada en la tabla 20, página 45. Todos los demás ajustes deben permanecer como **Default** (Predeterminado).

4. Haga clic en **Save** (Guardar) para confirmar los cambios.

Assay (Ensayo)

1. Para configurar un protocolo Assay (Ensayo), vaya a **Library** (Biblioteca) en **Manage** (Administrar). A continuación, vaya a **Assays** (Ensayos) y haga clic en **Create** (Crear).
2. Para analizar fragmentos del Investigator 24plex, se deben seleccionar los parámetros de la tabla 18 a continuación.
3. Haga clic en **Save** (Guardar) para confirmar los cambios.

Tabla 18. Parámetros del ensayo

Parámetro	Ajuste
Assay Name (Nombre del ensayo)	p. ej., Investigator 24plex
Color	Predeterminado
Application Type (Tipo de aplicación)	HID (IDH)
Instrument Protocol (Protocolo del instrumento)	p. ej., Investigator 24plex
QC Protocols (Protocolos de control de calidad)	p. ej. BTO_550

Inicio del ciclo

1. En el Dashboard (Pantalla principal), haga clic en **Create New Plate** (Crear nueva placa).
2. Vaya a **Setup** (Configurar) y después a **Define Plate Properties** (Definir propiedades de la placa) y, a continuación, seleccione **Plate Details** (Detalles de la placa). Seleccione o introduzca los parámetros en la tabla 19.

Tabla 19. Propiedades de la placa

Propiedad	Ajuste
Name (Nombre)	p. ej., Investigator 24plex
Number of Wells (Número de pocillos)	96
Plate Type (Tipo de placa)	HID (IDH)
Capillary Length (Longitud del capilar)	36 cm
Polymer (Polímero)	POP4

3. Haga clic en **Assign Plate Contents** (Asignar contenidos de placa) para confirmar los cambios.
4. Introduzca el nombre de placa designado para cada pocillo que contenga una muestra o una escalera alélica. De este modo se identificarán las posiciones de los pocillos de cada muestra para la recogida y el procesamiento de los datos.
5. En **Assay** (Ensayo), seleccione el ensayo correcto para el análisis. Si ha seguido los pasos indicados en “Configuración de un ciclo”, haga clic en **Add from Library** (Añadir desde biblioteca) y seleccione **Investigator 24plex** como Instrument Protocol (Protocolo del instrumento). Todos los pocillos de la placa que tengan un nombre deben tener asignado un ensayo.
6. Repita el procedimiento para **File name conventions** (Convenciones del nombre de archivo) y **Results group** (Grupo de resultados).
7. Seleccione los pocillos que deben especificarse para un ensayo. Marque las casillas al lado de **Assay** (Ensayo), **File name conventions** (Convenciones del nombre de archivo) y **Results group** (Grupo de resultados) para asignarlos a los pocillos seleccionados.
8. Si todavía no lo ha hecho, cargue la placa preparada en el instrumento y cierre la puerta del instrumento para reiniciarlo. Haga ahora clic en **Link Plate for Run** (Vincular placa para ciclo). En la pantalla siguiente, haga clic en el nombre de ciclo que desee y después en **Start Run** (Iniciar ciclo).

Parámetros de análisis/método de análisis

En la tabla 20 de la página siguiente se presentan los parámetros de análisis recomendados en la hoja de cálculo Peak Detector (Detector de picos).

Tabla 20. Ajustes recomendados para el Applied Biosystems 3500/3500xL Genetic Analyzer

Parámetro	Ajustes
Peak Detection Algorithm (Algoritmo de detección de picos)	Avanzado
Ranges (Intervalos)	Análisis: Partial Range Start Point (Punto de inicio del intervalo parcial): 1000; Stop Point (Punto de parada): 20.000 Sizing (Determinación de tamaño): All Sizes (Todos los tamaños)
Smoothing and Baseline (Suavizado y determinación de la línea de base)	Smoothing (Suavizado): Luz Baseline Window (Ventana de línea de base): 51 pts
Size Calling Method (Método de detección por tamaño)	Local Southern Method (Método Local Southern)
Peak Detection (Detección de picos)	Peak Amplitude Thresholds (Umbrales de amplitud de picos) B:* Y:* G:* R:* P:* O:* Mín. Peak Half Width (Media anchura mínima de picos): 2 pts Polynomial Degree (Grado de polinomio): 3 Peak Window Size (Tamaño de ventana de picos): 11 pts† Slope Thresholds (Umbrales de pendiente): 0,0

*El umbral de amplitud de picos (valor de punto de corte) corresponde a la altura del pico mínima que GeneMapper ID-X Software filtrará. Normalmente, los umbrales se sitúan entre 50 y 200 UFR y deben ser determinados individualmente por el laboratorio.

Recomendación: La altura de picos mínima debe ser 3 veces más alta que el ruido de fondo de la línea base.

† Únicamente el ajuste para Peak Window Size (Tamaño de ventana de picos) es diferente de los ajustes predeterminados de Applied Biosystems para el análisis IDH.

Protocolo: Análisis

Si desea obtener instrucciones generales sobre el análisis de muestras automático, consulte la correspondiente guías del usuario del programa GeneMapper ID-X Software.

La localización de las longitudes exactas de los productos amplificados depende del tipo de dispositivo, de las condiciones de electroforesis y del estándar de tamaño de ADN utilizado. Debido a la complejidad de algunos locus, la determinación del tamaño debe basarse en referencias de distribución uniforme. El DNA Size Standard 24plex (BTO) se debe utilizar con las siguientes longitudes de fragmentos: 60, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 425, 450, 475, 500, 525 y 550 pb.

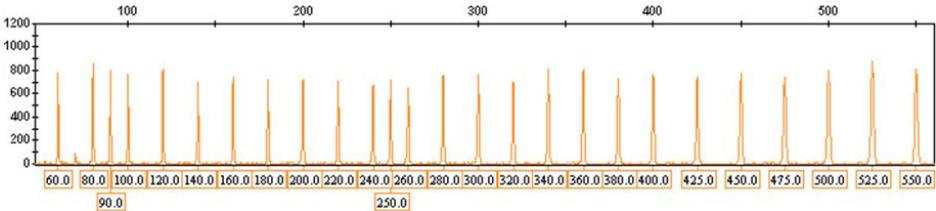


Figura 4. Electroforetograma de los fragmentos de DNA Size Standard 24plex (BTO) con longitudes en pb.

Software de análisis

La asignación alélica debe realizarse mediante un software de análisis adecuado (p. ej., el GeneMapper ID-X Software en combinación con los archivos de plantilla Investigator, que se encuentran disponibles para descarga en www.qiagen.com; consulte la tabla 21 en la página siguiente).

Tabla 21. Archivos de plantilla Investigator recomendados para GeneMapper ID-X

Tipo de archivo	Nombre del archivo
Panels (Paneles)	24plex_Panels_x
BinSets (Conjuntos de contenedores)	24plex_Bins_x
Stutter (Tartamudeo)	24plex_Stutter_x
Size Standard (Estándar de tamaño)	SST-BTO_60–500bp
Analysis Method (Método de análisis)	Analysis_HID_3500_200rfu
Plot Settings (Ajustes de gráficos)	Plots_6dyes

Los archivos Panels (Paneles) y BinSets (Conjuntos de contenedores) se deben utilizar siempre, mientras que los demás archivos de plantillas son opcionales.

Controles

Los alelos enumerados en la table 22 representan el Control DNA 9948 (incluido en el Investigator 24plex GO! Kit) y el ADN de otras estirpes celulares estándar comercializadas.

Confidencial

Tabla 22. Asignación de alelos del Investigator 24plex GO! Kit

Locus	CCR 9948	CCR 9947A	CCR 3657
Amelogenina	X/Y	X/X	X/Y
DYS391	10/10	–	10/10
D1S1656	14/17	18,3/18,3	13/18,3
D2S441	11/12	10/14	14/14
D2S1338	23/23	19/23	18/22
D3S1358	15/17	14/15	16/18
D5S818	11/13	11/11	11/11
D7S820	11/11	10/11	10/11
D8S1179	12/13	13/13	15/16
D10S1248	12/15	13/15	14/16
D12S391	18/24	18/20	18/19
D13S317	11/11	11/11	11/13
D16S539	11/11	11/12	13/13
D18S51	15/18	15/19	12/20
D19S433	13/14	14/15	13/14
D21S11	29/30	30/30	28/29
D22S1045	16/18	11/14	11/17
CSF1PO	10/11	10/12	11/11
FGA	24/26	23/24	18/23
SE33	23,2/26,2	19/29,2	22,2/27,2
TH01	6/9,3	8/9,3	7/9,3
TPOX	8/9	8/8	8/11
vWA	17/17	17/18	14/19

Para una confirmación adicional, la tabla 22 muestra los alelos del ADN de referencia adquirido en Coriell Cell Repositories (CCR), así como 2 ADN de referencia adquiridos en CCR según el estándar Szibor et al. (2).

Sensor de calidad

Investigator 24plex GO! Kit contiene 2 controles de la PCR internos (sensor de calidad QS1 y QS2) que ofrecen información útil sobre la eficiencia de la amplificación mediante PCR en general y sobre la presencia de inhibidores de la PCR. Los sensores internos de calidad se incluyen en la mezcla de cebadores y se amplifican de forma simultánea con los marcadores STR polimorfos. Los sensores de calidad se etiquetan con BTP y aparecen en tamaños de fragmento de 74 pb (QS1) y 435 pb (QS2).

Para abordar el problema de la similitud de secuencias y la posibilidad de unión no específica, se diseñó un molde de ADN de control interno sintético con un algoritmo aleatorio. La secuencia del molde difiere de todas las secuencias de ADN conocidas; en concreto, no guarda similitud alguna con el ADN humano. Por lo tanto, la posibilidad de una unión no específica en el contexto de una reacción de amplificación mediante PCR múltiple es muy baja.

En general, la correcta amplificación del sensor de calidad pequeño (QS1) indica que la PCR se ha configurado y realizado de forma correcta, con independencia de si había ADN o no en la muestra. Si no se detecta un sensor de calidad en el análisis de los productos de amplificación, esto significa que el pipeteo de la configuración de la PCR o de la PCR en sí no se realizó correctamente. Esto indica que debe repetirse el experimento, siguiendo atentamente las instrucciones del protocolo.

Experimentos de sensibilidad revelaron que los controles internos no influyen en el rendimiento de la PCR. La amplificación de bajas cantidades de moldes de ADN mostró resultados similares para las mezclas de cebador con o sin los sensores de calidad.

Además, el análisis de los 2 fragmentos de control interno, QS1 y QS2, y de los productos de amplificación del analito STR permite una identificación diferencial de la presencia de inhibidores o de la presencia de degradación de ADN en una reacción de amplificación.

En caso de degradación de la muestra, la amplificación de fragmentos de analito más pequeños es más eficiente que la amplificación de fragmentos de analito más grandes. Sin embargo, la degradación del molde de analitos no obstaculiza la amplificación de los fragmentos de control interno del molde de control interno (Electroforetograma de análisis de STR en presencia de ADN degradado [fragmentos de 150 pb]. El ADN genómico se cortó en fragmentos de 150 pb mediante ultrasonido. Los fragmentos grandes de STR se amplificaron con un rendimiento de la PCR muy bajo; sin embargo, QS1 y QS2 se amplificaron normalmente con las mismas alturas de pico. Los marcadores se muestran en la parte superior del electroforetograma. Los sensores de calidad se etiquetan con BTP (panel 5) y aparecen en los tamaños de fragmento de 74 pb (QS1) y 435 pb (QS2).). Por consiguiente, la misma proporción de QS1 y QS2, junto con una proporción a favor de analitos STR más pequeños indica la degradación de la muestra.

Confidencial

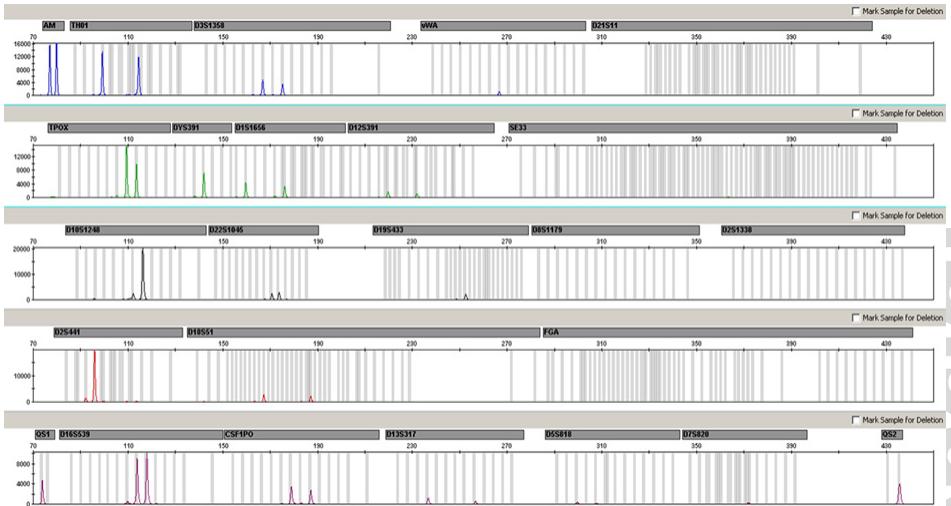


Figura 5. Electroforetograma de análisis de STR en presencia de ADN degradado (fragmentos de 150 pb). El ADN genómico se cortó en fragmentos de 150 pb mediante ultrasonido. Los fragmentos grandes de STR se amplificaron con un rendimiento de la PCR muy bajo; sin embargo, QS1 y QS2 se amplificaron normalmente con las mismas alturas de pico. Los marcadores se muestran en la parte superior del electroforetograma. Los sensores de calidad se etiquetan con BTP (panel 5) y aparecen en los tamaños de fragmento de 74 pb (QS1) y 435 pb (QS2).

Si en la muestra existen inhibidores como la hematina en altas concentraciones, la amplificación es menos eficaz y los fragmentos de ADN más grandes no se amplifican tan bien como los más pequeños. Si el análisis de los productos de amplificación indica una amplificación ineficiente de las secuencias diana STR grandes y del fragmento grande del sensor de calidad (QS2), pero el sensor de calidad (QS1) pequeño se amplifica de forma correcta, es probable que la muestra se haya contaminado con inhibidores. Esto significa que un cambio en la proporción a favor del sensor de calidad pequeño (QS1) sugiere la presencia de inhibidores (Figura 6).

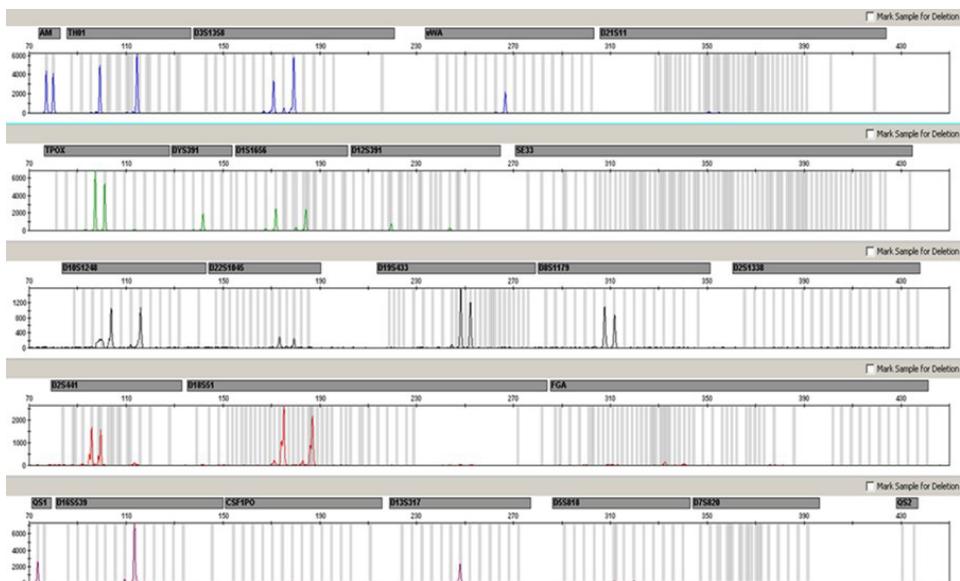


Figura 6. Electroforetograma del análisis de STR en presencia de hematina. Se amplificaron 22 marcadores STR, amelogenina y los 2 sensores de calidad en presencia de 1000 μ M de hematina y se analizaron mediante electroforesis capilar. El elevado contenido de hematina inhibió la amplificación de fragmentos de elevado peso molecular, incluidos marcadores STR de más de 250 pb y QS2. Los marcadores se muestran en la parte superior del electroforetograma. Los sensores de calidad se etiquetan con BTP (panel 5) y aparecen en los tamaños de fragmento de 74 bp (QS1) y 435 pb (QS2, no visible).

El análisis de la presencia de los 2 sensores de calidad permite al usuario identificar de forma diferencial la presencia de inhibidores de la PCR o la aparición de degradación en la muestra forense. Esto le proporciona al usuario información útil para la interpretación de los datos y para la planificación de los pasos siguientes.

En la tabla 23 de la página siguiente, se resumen las posibles apariencias del perfil y sus significados.

Tabla 23. Apariencias del perfil y sus significados

Picos de alelos	QS1	QS2	Interpretación
Presente	Presente	Presente	Perfil correcto
Ausente	Presente	Presente	Sin ADN
Ausente	Ausente	Ausente	PCR errónea
Perfil en pendiente	Presente	En caída	Presencia de inhibidores
Perfil en pendiente	Presente	Presente	ADN degradado

Nota: Las reacciones de amplificación de los sensores de calidad son limitadas en la reacción de amplificación de Investigator 24plex GO!, lo que significa que la altura máxima de pico ya se alcanzó con 25 ciclos. Por lo tanto, al aumentar el número de ciclos, por ejemplo, 26 o 27 ciclos, no aumentará la altura del pico de los sensores de calidad.

Las alturas de picos de QS1 y QS2 pueden variar ligeramente entre distintos experimentos. Es habitual una ligera dispersión de la altura de los picos, que no depende de la influencia de inhibidores. Durante la validación, el analista debe evaluar el espectro de variación habitual en relación con su tipo de muestra y debe definir un intervalo de altura de pico regular para ambos QS.

Una caída en la señal de QS2 por debajo del 20 % de la señal de QS1 indica la inhibición de la reacción de PCR.

Alelos

En la tabla 24 se muestran los alelos de la escalera alélica. Todos los análisis se realizaron con el polímero POP-4 (tabla 24, página 56 y figura 7, siguiente página). El uso de distintos instrumentos de análisis, estándares de tamaño de ADN o polímeros puede dar lugar a diferentes longitudes de fragmentos. Además, se recomienda realizar una alineación visual con la escalera alélica.

Ajuste de escala

- Horizontal: 70-470 pb
- Vertical: según la intensidad de la señal

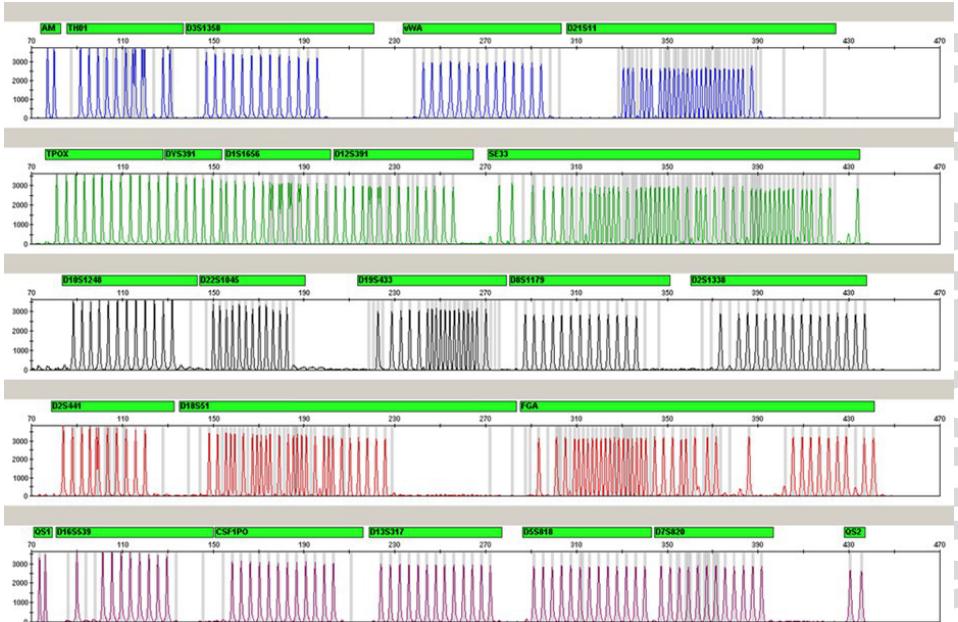


Figura 7. Electroforetoqramo de la escalera alélica 24plex analizada en un Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer. La escalera alélica incluye 2 alelos para cada sensor de calidad (QS1 y QS2). Esto permite la llamada automatizada de los picos de QS para el análisis de la muestra.

Tabla 24. Fragmentos de la escalera alélica incluidos en la escalera alélica de 24plex

Locus	Etiqueta de colorante	Números de repetición de la escalera alélica
Amelogenina	6-FAM	X, Y
TH01	6-FAM	4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,3, 10, 10,3, 11, 13, 13,3
D3S1358	6-FAM	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
vWA	6-FAM	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
D21S11	6-FAM	24, 24,2, 25, 26, 26,2, 27, 28, 28,2, 29, 29,2, 30, 30,2, 31, 31,2, 32, 32,2, 33, 33,2, 34, 34,2, 35, 35,2, 36, 36,2, 37, 38
TPOX	BTG	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
DYS391	BTG	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
D1S1656	BTG	10, 11, 12, 13, 14, 14,3, 15, 15,3, 16, 16,3, 17, 17,3, 18, 18,3, 19,3, 20,3
D12S391	BTG	14, 15, 16, 17, 17,3, 18, 18,3, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
SE33	BTG	3, 4,2, 6,3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13,2, 14, 14,2, 15, 15,2, 16, 17, 18, 18,2, 19, 19,2, 20, 20,2, 21, 21,2, 22, 22,2, 23,2, 24,2, 25, 25,2, 26,2, 27,2, 28,2, 29,2, 30,2, 31, 31,2, 32, 32,2, 33, 33,2, 34, 34,2, 35, 36, 36,2, 37, 38, 39, 42
D10S1248	BTY	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
D22S1045	BTY	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
D19S433	BTY	6,2, 8, 9, 10, 11, 12, 12,2, 13, 13,2, 14, 14,2, 15, 15,2, 16, 16,2, 17, 17,2, 18,2
D8S1179	BTY	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
D2S1338	BTY	12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
D2S441	BTR2	8, 9, 10, 11, 11,3, 12, 13, 14, 15, 16, 17
D18S51	BTR2	8, 9, 10, 10,2, 11, 12, 13, 13,2, 14, 14,2, 15, 16, 17, 17,2, 18, 18,2, 19, 20, 21, 21,2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
FGA	BTR2	14, 16, 17, 18, 18,2, 19, 19,2, 20, 20,2, 21, 21,2, 22, 22,2, 23, 23,2, 24, 24,2, 25, 25,2, 26, 27, 28, 29, 30, 30,2, 31,2, 33, 34, 37,2, 42,2, 43,2, 44,2, 45,2, 46,2, 47,2, 48,2, 50,2, 51,2

Tabla 24. Fragmentos de la escalera alélica incluidos en la escalera alélica de 24plex (continuación)

Locus	Etiqueta de colorante	Números de repetición de la escalera alélica
QS1	BTP	Q, S
D16S539	BTP	5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
CSF1PO	BTP	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
D13S317	BTP	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
D5S818	BTP	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
D7S820	BTP	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
QS2	BTP	Q, S

Para obtener información sobre microvariantes conocidas no incluidas en la escalera alélica de Investigator 24plex, consulte la página web del Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés) (www.cstl.nist.gov/biotech/strbase/).

Confidencial

Guía para la resolución de problemas

Esta guía para la resolución de problemas puede ayudarle a resolver cualquier problema que pueda surgir. Para obtener más información, también puede consultar la página de preguntas frecuentes (Frequently Asked Question, FAQ) de nuestro Centro de servicio técnico: www.qiagen.com/FAQ/FAQList.aspx. Los científicos del servicio técnico de QIAGEN se encargarán de responder cualquier pregunta que tenga sobre la información o los protocolos de este manual de uso. Para consultar la información de contacto, acceda a support.qiagen.com.

Comentarios y sugerencias

Muchas muestras presentan alelos fuera de escala

El número de ciclos de PCR es demasiado alto	Determine el número de ciclo óptimo procesando un lote representativo de muestras. Vuelva a inyectar las muestras fuera de escala en condiciones óptimas de ciclado empleando un tiempo de inyección reducido.
--	--

Muchas muestras presentan una señal débil o ninguna señal

El número de ciclos de PCR es demasiado bajo	Determine el número de ciclo óptimo procesando un lote representativo de muestras.
--	--

Perfiles desequilibrados, señales bajas

- | | |
|--|---|
| a. Volumen incorrecto de Fast Reaction Mix 2.0 o mezcla de cebador | Compruebe la preparación de la reacción y repita la amplificación. |
| b. No se ha agitado la mezcla maestra en un agitador vórtex antes de su distribución | Agite bien la mezcla maestra en un vórtex y centrifúguela brevemente. |
| c. El tamaño de la muestra es demasiado grande | No use más de un punzón de 1,2 mm ni punzones con un diámetro mayor. |

Comentarios y sugerencias

Predominio de los picos de los sensores de calidad

Los picos de QS1 y QS2 son muy dominantes

En el GeneMapper ID-X Software, seleccione un nuevo ajuste en "Display Settings" (Ajustes de visualización) para "all-dye range" (rango de todos los colorantes) para aumentar la visualización. El rango debe estar comprendido entre el sensor QS1 y el sensor QS2.

Importante: En "Analysis Method Editor" (Editor de método de análisis), también debe ajustar la identificación de tamaño (rangos, tamaño) a 75 -> 450, en "peak detector" (detector de picos).

Las alturas de pico de QS1 y/o QS2 caen en los experimentos estándar

Caída de altura de pico de QS1 y QS2

Es habitual una ligera dispersión de la altura de los picos, que no depende de la influencia de inhibidores. Durante la validación, el analista debe evaluar el espectro de variación habitual en relación con su tipo de muestra y debe definir un intervalo de altura de pico regular para ambos QS.

Una caída en la señal de QS2 por debajo del 20 % de la señal de QS1 indica la inhibición de la reacción de PCR.

Las muestras de frotis muestran una señal baja para los marcadores de alto peso molecular

Lisis incompleta

Realice una lisis óptima a 95 °C.

Las alturas de pico del estándar de tamaño son demasiado bajas

Sensibilidad del instrumento y competencia por la muestra

Si las alturas de pico del estándar de tamaño caen regularmente por debajo de 50 UFR o del umbral analítico de laboratorio debido a una mayor competencia de muestras altamente amplificadas o debido a una baja sensibilidad del instrumento CE, se puede utilizar hasta el doble de la cantidad de DNA Size Standard 24plex (BTO) (1 µL de estándar de tamaño a 11 µL de HiDi).

La matriz/calibración espectral no es correcta

Existen picos de pequeña intensidad entre los paneles de colorantes (B, G, Y, R, P, O) con la matriz/calibración espectral actual.

Esta matriz no se puede utilizar para el análisis. Repita la generación de la matriz/calibración espectral. Asegúrese de seguir meticulosamente el protocolo correcto para el instrumento de análisis en cuestión.

En las muestras se identifican muchos picos como alelos fuera de la escalera (Off-Ladder, OL)

- a. No se ha definido o identificado correctamente el DNA Size Standard 24plex (BTO)

Haga clic en el icono naranja del "Size Match Editor" (Editor de coincidencia del tamaño) en la barra de herramientas superior del GeneMapper ID o GeneMapper ID-X Software. Marque los fragmentos naranjas de todas las muestras.

Utilice siempre DNA Size Standard 24plex incluido en los Investigator Human Identification PCR Kits.

Comentarios y sugerencias

- b. Las intensidades de señal son demasiado altas. Si las alturas de los picos de las muestras se encuentran fuera del rango de detección lineal (>5000 UFR al utilizar Applied Biosystems 3500/3500xL Genetic Analyzers), pueden aumentar los tartamudeos, los picos dobles y los artefactos
- Reduzca el tiempo de inyección poco a poco hasta un mínimo de 1 s, reduzca la cantidad de producto de amplificación PCR para el análisis o reduzca la cantidad de ADN para la PCR.
-
- c. Burbujas en el capilar generan picos de pequeña intensidad en todos los grupos de color (“puntas”) que producen alelos inadecuados
- Repita la electroforesis para confirmar los resultados. Compruebe la cantidad máxima de inyecciones recomendada por el fabricante del instrumento. Prepare una nueva matriz de capilares, si es necesario.
-
- d. Diferencias en el rendimiento del ciclo de los distintos capilares de un analizador de capilares múltiples pueden producir una variación de la asignación alélica
- Para una asignación alélica fiable en los analizadores de capilares múltiples, se debe ejecutar un número determinado de escaleras alélicas.
-
- e. La baja temperatura del ambiente de la sala de los tampones CE puede provocar cambios en la migración de fragmentos o picos fuera de la escalera (Off-Ladder, OL)
- Asegúrese de mantener las condiciones ambientales recomendadas por el fabricante del instrumento. Asegúrese también de que los tampones se equilibren a las condiciones ambientales. El fabricante del instrumento recomienda precalentar el instrumento de CE (~30 min).
-

La inyección o el archivo de la escalera alélica no son correctos

- a. Se puede identificar una señal adicional como pico de la escalera alélica debido a fallos de funcionamiento durante la electroforesis. Si se producen picos erróneos de la escalera alélica, no se podrá utilizar la escalera para el análisis
- Utilice una inyección o un archivo diferente de la escalera alélica y compruebe los datos de los tamaños analizados del estándar de tamaño (en pb) de la escalera alélica. Utilice siempre el DNA Size Standard 24plex incluido en los Investigator Human Identification PCR Kits.
-

Comentarios y sugerencias

- | | |
|---|--|
| b. Un pico de la escalera alélica se encuentra por debajo del valor de detección de picos (50–200 UFR) del método de análisis utilizado y por consiguiente no se identifica | La escalera alélica se debe cargar en el instrumento de análisis con una concentración mayor que las muestras que se va a analizar. De forma alternativa, se pueden analizar los datos de la escalera alélica con un valor de detección de picos menor en el software de análisis. |
| c. No se identifica un pico de la escalera alélica porque se encuentra fuera del rango de tamaños previsto del software (en pb) | Compare la longitud de los fragmentos (en pb) del primer alelo que aparece en un color de la escalera alélica con el valor correspondiente en las categorías. Compárelo a continuación con los demás alelos. |
| d. No se han encontrado alelos puntuales | Los alelos puntuales son alelos con una diferencia de al menos 1 pb con respecto al siguiente alelo entero. Compruebe la configuración del método de análisis. Reduzca el valor de Peak Window Size (Tamaño de ventana de picos) a 11 puntos. |

Confidencial

Referencias

1. Bär, W., et al. (1997) DNA recommendations. Further report of the DNA Commission of the ISFG regarding the use of short tandem repeat systems. *Int. J. Legal Med.* **110**, 175.
2. Szibor, R., et al. (2003) Cell line DNA typing in forensic genetics — the necessity of reliable standards. *Forensic Sci. Int.* **138**, 37.

Confidencial

Apéndice A: Interpretación de los resultados

El análisis posterior a la PCR y la asignación alélica automática con un software de análisis adecuado garantizan una diferenciación precisa y fiable de los alelos.

Procedimiento general de análisis

1. Compruebe el estándar de tamaño de ADN.
2. Compruebe la escalera alélica.
3. Compruebe el control positivo.
4. Compruebe el control negativo.
5. Analice e interprete los datos de la muestra.

Picos de pequeña intensidad

Los picos de pequeña intensidad pueden surgir si la altura de los picos se encuentra fuera del rango de detección lineal (véase la “Guía de resolución de problemas”, página 57) o si se aplicó una matriz incorrecta. Aparecen en las posiciones de picos específicos en otros canales de color, normalmente con intensidades de señal menores. La altura de los picos no debe ser superior a los umbrales para evitar la aparición de picos de pequeña intensidad.

Picos de tartamudeo

La aparición de picos de tartamudeo depende de la secuencia de la estructura de repeticiones y el número de alelos. Los picos $n - 4$ son causados por una pérdida de una unidad de repetición durante la amplificación de motivos STR tetranucleótidos causada por los efectos de “resbalamiento” de la ADN polimerasa Taq, mientras que los picos $n - 3$ aparecen sobre todo durante la amplificación del motivo STR trinucleótido D22S1045. Estos picos se deben interpretar mediante los Investigator Template Files para el software

GeneMapper ID-X.

Adición de nucleótidos independiente de la plantilla

Debido a su actividad de transferasa terminal, la ADN polimerasa Taq puede producir una adenilación incompleta en el extremo 3' de los fragmentos de ADN amplificados. El pico del artefacto es una base más corto de lo esperado (-1 picos). Todos los cebadores incluidos en el Investigator 24plex GO! Kit se han diseñado para minimizar estos artefactos. La altura del pico del artefacto guarda correlación con la cantidad de ADN. Se recomienda que los laboratorios definan sus propios límites para el análisis de los picos.

Artefactos

La temperatura ambiente puede influir en el rendimiento de los productos PCR en los instrumentos de capilares múltiples, pudiéndose producir sub-picos o picos dobles. Si aparecen subpicos o picos dobles, recomendamos volver a inyectar la muestra. Asegúrese de mantener las condiciones ambientales recomendadas por el fabricante del instrumento. Asegúrese también de que los tampones se equilibren a las condiciones ambientales.

Confidencial

Apéndice B: Diversos volúmenes de PCR al utilizar Investigator 24plex GO! Kit

Investigator 24plex GO! Kit puede ejecutarse con semivolúmenes de mezcla de reacción (Mezcla de reacción rápida + Mezcla de cebador). Tenga en cuenta que si bien hemos analizado el volumen de reacción reducido aquí mencionado y se han obtenido resultados satisfactorios, cabe esperar tasas globales más elevadas de resultados satisfactorios al utilizar volúmenes de reacción completos, tal como se recomienda en el manual del kit.

Células sanguíneas o bucales en FTA u otro papel

Recomendamos usar el Investigator STR GO! Punch Buffer para superar la posible inhibición causada por el papel. Añada 2 μL de STR GO! Punch Buffer sin importar el volumen de la reacción final.

Lisados de frotis bucales

Recomendamos reducir el volumen de lisado que se añade de acuerdo con la reducción del volumen de la reacción, p. ej., 1 μL de lisado para la mitad de las reacciones. Pueden generarse volúmenes de entrada más altos en la inhibición de las amplificaciones mediante PCR.

Información para pedidos

Producto	Índice	N.º de cat.
Manual de uso del Investigator 24plex GO! Kit (100)	Mezcla de cebador, Fast Reaction Mix 2.0, ADN de control, escalera alélica 24plex, estándar de tamaño de ADN 24plex (BTO)	382426
Manual de uso del Investigator 24plex GO! Kit (400)	Mezcla de cebador, Fast Reaction Mix 2.0, ADN de control, escalera alélica 24plex, estándar de tamaño de ADN 24plex (BTO)	382428
Productos relacionados		
Matrix Standard BT6 (50)	Estándar de matriz para 6-FAM, BTG, BTY, BTR2, BTP y BTO para Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzers	386224
Investigator STR GO! Lysis Buffer (200)	Tampón de lisis para 200 muestras de hisopo	386516
Investigator STR GO! Punch Buffer (1000)	Tampón para punción para 1000 muestras de células epiteliales en papel	386528
Investigator STR GO! Punch Buffer (200)	Tampón para punción para 200 muestras de células epiteliales en papel	386526
Recogida de la muestra		
OmniSwab Sterile (100)	100 hisopos de recogida estériles con un cabezal extraíble con forma de cepillo utilizados para muestras bucales y de saliva	WB100035
EasiCollect Plus (50)	50 dispositivos de recogida de muestras bucales: Incluye un aplicador de espuma para la transferencia directa de muestras a un QIAcard FTA Indicating.	WB120472
EasiCollect Buccal Collection Kit (50)	50 kits de recogida de muestras bucales: Incluye EasiCollect (con código de barras), sobre para la devolución por correo, bolsita con multibarreras, guantes de nitrilo, cinta adhesiva a prueba de manipulaciones y desecante	WB120237
Uni-Core Punch 1,2 mm	Punción manual para la retirada precisa de discos de muestras de las tarjetas FTA	WB100028
Investigator Human Identification PCR Kits		
Investigator Quantiplex Pro Kit (200)	Para su uso con los sistemas Applied Biosystems 7500 Real-Time: Quantiplex Pro Reaction Mix, Quantiplex Pro Primer Mix, Quantiplex Pro Control DNA M1, QuantiTect Nucleic Acid Dilution Buffer	387216

Producto	Índice	N.º de cat.
Investigator Quantiplex Pro FLX Kit (576)	6 placas ópticas de 96 pocillos en blíster individual con mezcla maestra, ADN de control M1 y QuantiTect Nucleic Acid Dilution Buffer	387516
Investigator Quantiplex Pro RGQ Kit (200)	Para su uso con los sistemas QIAGEN Rotor-Gene® Q Real-Time: Quantiplex Pro RGQ Reaction Mix, Quantiplex Pro RGQ Primer Mix, Male Control DNA M1, QuantiTect Nucleic Acid Dilution Buffer	387316
Investigator 24plex QS Kit (100)*	Mezcla de cebador, Fast Reaction Mix 2.0, ADN de control, escalera alélica, estándar de tamaño de ADN y agua sin nucleasas	382415
Investigator 26plex QS (100)*	Mezcla de cebador, Fast Reaction Mix 3.0, ADN de control, escalera alélica y agua sin nucleasas	382615
Investigator Argus X-12 QS (25)*	Mezcla de cebador, Fast Reaction Mix 2.0, ADN de control, escalera alélica, estándar de tamaño de ADN, agua sin nucleasas	383223
Investigator Argus Y-28 QS (100)*	Mezcla de cebador, Fast Reaction Mix 3.0, ADN de control, escalera alélica, estándar de tamaño de ADN, agua sin nucleasas	383625

*Hay tamaños de kit más grandes disponibles, consulte al respecto.

Para obtener información actualizada sobre licencias y exenciones de responsabilidad específicas del producto, consulte el manual de uso del kit QIAGEN o el manual del usuario correspondiente. Los manuales de uso y las guías del usuario de los kits de QIAGEN están disponibles en www.qiagen.com o pueden solicitarse al servicio técnico de QIAGEN o a su distribuidor local.

Historial de revisiones del documento

Fecha	Cambios
12/2017	Se ha añadido un protocolo optimizado e información sobre Bode Buccal DNA Collectors (páginas 10, 14, 17-19).
11/2018	Se ha añadido el apéndice B.
04/2019	Se modificó el paso 3 y se añadió una nota a la tabla 2 en "Protocolo: Amplificación mediante PCR de sangre en FTA y otro papel".
12/2020	Se ha añadido una extensión final opcional. Se ha actualizado la sección "Información para pedidos".
02/2021	La tabla 3 se ha dividido en las tablas 3a y 3b, la tabla 5 se ha dividido en las tablas 5a y 5b, la tabla 7 se ha dividido en las tablas 7a y 7b, y la tabla 9 se ha dividido en las tablas 9a y 9b. Se han añadido "Veriti™ 96-Well Thermal Cycler" y "ProFlex™ 96-well PCR System" en el apartado "Equipo y reactivos que debe suministrar el usuario".
04/2024	Se han actualizado las secciones "Guía de resolución de problemas" e "Información para pedidos". Cambios de diseño y edición.

Confidencial

Acuerdo de licencia limitada para Investigator 24plex GO! Kit

La utilización de este producto implica por parte de cualquier comprador o usuario del producto la aceptación de los siguientes términos:

1. El producto puede utilizarse únicamente conforme a los protocolos suministrados con el mismo y a estas instrucciones de uso y para su uso exclusivo con los componentes incluidos en el panel. QIAGEN no ofrece licencia alguna bajo ninguna de sus propiedades intelectuales para utilizar o incorporar los componentes suministrados en este panel con componentes no incluidos en el mismo, excepto según se describe en los protocolos proporcionados con el producto, estas instrucciones de uso y otros protocolos disponibles en www.qiagen.com. Algunos de estos protocolos adicionales los han proporcionado usuarios de QIAGEN para usuarios de QIAGEN. QIAGEN no ha probado ni optimizado estos protocolos en profundidad. Por ello, QIAGEN no los garantiza ni asegura que no infrinjan los derechos de terceros.
2. Aparte de las licencias expresamente especificadas, QIAGEN no garantiza que este panel ni su(s) uso(s) no infrinjan derechos de terceros.
3. Este panel y sus componentes tienen licencia para un solo uso y no se pueden reutilizar, reacondicionar ni revender.
4. QIAGEN renuncia específicamente a toda responsabilidad respecto a cualquier otra licencia, explícita o implícita, distinta de las licencias expresamente especificadas.
5. El comprador y el usuario del panel aceptan no realizar ni permitir a otros realizar ningún paso que pueda conducir a acciones prohibidas en las especificaciones anteriores o que pueda facilitarlas. QIAGEN se reserva el derecho de emprender acciones legales ante cualquier tribunal para el cumplimiento de las prohibiciones especificadas en este Acuerdo de licencia limitada y recuperará todos los gastos derivados de la investigación y de los gastos judiciales, incluidas las costas procesales, en cualquier acción emprendida para hacer cumplir este Acuerdo de licencia limitada o cualquier otro derecho de propiedad intelectual en relación con este kit y/o con sus componentes.

Para consultar los términos actualizados de la licencia, visite www.qiagen.com.

Marcas comerciales: QIAGEN®, Sample to Insight®, Investigator®, MinElute®, QIAamplifier® (QIAGEN Group); Biometra® (Biometra Biomedizinische Analytik GmbH); Bio- Rad® (Bio- Rad Laboratories, Inc.); Eppendorf®, Mastercycler® (Eppendorf AG); GenBank® (Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos); Applied Biosystems®, FAM™, GeneAmp®, GeneMapper®, Hi-Di™, POP-4®, ProFlex™, Veriti™ (Thermo Fisher Scientific o sus filiales). No debe considerarse que los nombres registrados, marcas comerciales, etc., que se utilizan en este documento no están protegidos por la ley.

04/2024 HB-1913-009 © 2024 QIAGEN. Todos los derechos reservados.

Esta página se ha dejado intencionadamente en blanco.

Confidencial

Esta página se ha dejado intencionadamente en blanco.

Confidencial

Esta página se ha dejado intencionadamente en blanco.

Confidencial

Confidencial